

SPREDER

- til frø, gødning og salt



Manual til Spreader nr. 409-140

Nyttige informationer

Hvis Sprederen ikke spreder jævnt, skal man sørge for at fronten på gearkassen er på linje med forsiden af sprederen. Impelleren skal dreje med uret. Hvis gearkassen er vendt forkert, vil det få impelleren til at rotere mod uret.

Rens altid impelleren efter hver anvendelse. Hvis der sidder urenheder på impelleren vil spredning blive ujævn. Sprederen er designet til at blive skubbet med 4,8 km/t. hvilket svarer til en rask gå hastighed. Langsommere eller hurtigere hastigheder vil ændre spredningsmønstret.

Vådt materiale vil ændre sprede mønstreret eller tilstoppe udmundingen på beholderen.

Rengør Sprederen grundigt efter hver anvendelse. Vask impelleren og bunden af opsamlingsbeholderen. Gearet er permanent smurt på fabrikken, åben ikke gearkassen!

Identifikation af dele



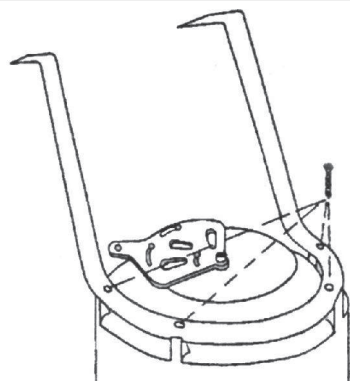


Fig.1



Fig.1a

Fig.1: Monter ramme (Del M) på beholderen (Del X) med de medfølgende skruer (Del I) som vist Fig.1a

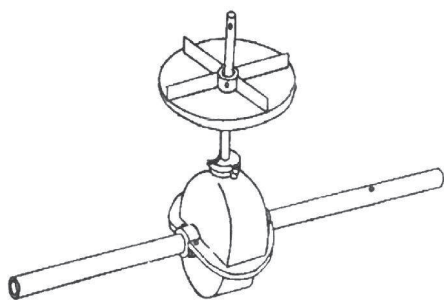


Fig.2



Fig.2a



Fig.2b

Fig.2: Monter impelleren (Del W) på gearkassens aksel (Del U) med de medfølgende skruer (Del D) i nederste hul som vist på Fig.2a og Fig.2b

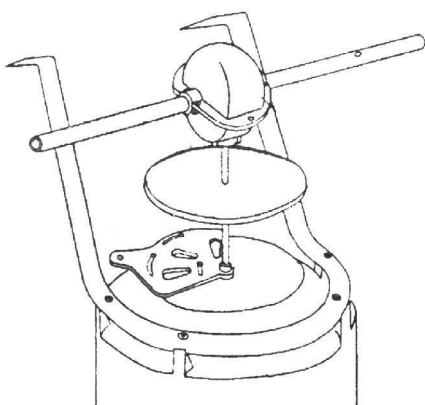


Fig.3



Fig.3a

Fig.3: Monter gearet (Del U) i beholderen (Del X), ved at indsætte gearkassens aksel i beholderens bund Fig.3a

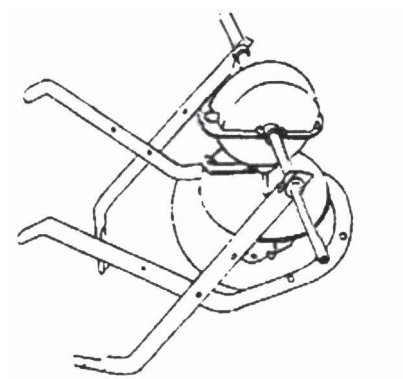


Fig.4



Fig.4a

Fig.4: Indsæt understyret (Del N) over gearets udgangsaksels (Del U) som vist på Fig.4a



Fig.4b

Fig.4: Indsæt bolt (Del K) i nederste hul på understyret (Del N), og rammen (Del M) i højre og venstre side, som vist Fig.4b

Vær opmærksom på at vende understyret korrekt!

Spænd ikke møtrikkerne før begge bolte er monteret!

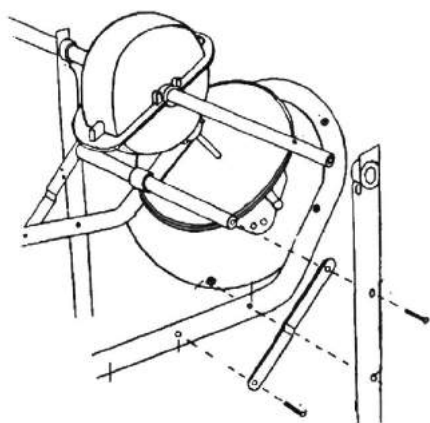


Fig.5



Fig.5a

Fig.5: Monter rammebeslaget (Del T) i øverste hul på ramme (Del M) i højre og venstre side som vist Fig.5a

Vær opmærksom på at rammebeslaget (Del T) er vendt korrekt!



Fig.5b

Fig.5: Monter stabiliseringsstang (Del P) i nederste hul på understyret (Del N) igennem rammebeslag (Del T) med bolt (Del J) i højre og venstre side, som vist Fig.5b

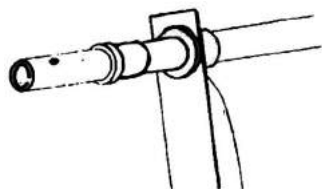


Fig.6



Fig.6a

Fig.6: Monter akselbæs (Del B) over udgangsakslen på gearet (Del U) i begge sider se Fig.6a



Fig.7a



Fig.7b

Fig.7: Monter hjul over gearkassens aksel (Del U) fastgør venstre hjul med bolt (Del J) Fig.7a og Fig.7b



Fig.8a



Fig.8b

Fig.8: Fastgør hjulene med afkapsel (Del E) på ydersiden som vist Fig.8a Fig.8b

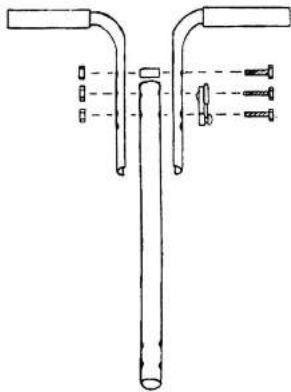


Fig.9



Fig.9a

Fig9: Monter håndtag (Del L) igennem afstandsholder (Del A) med bolt (Del J) som vist på Fig.9a

Fig9: Monter justeringspladen (Del O) igennem stang (Del V) med bolt (Del J) på håndtagets venstre side med styrpind opad som vist på Fig.9b.

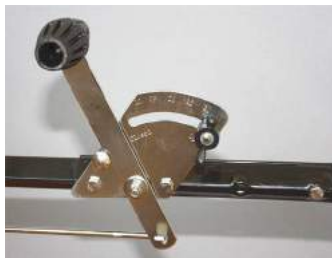


Fig.9b

Vær opmærksom på at der findes 3 (højde) positioner. Hvis der vælges den øverste position, skal der anvendes et bøs øverst

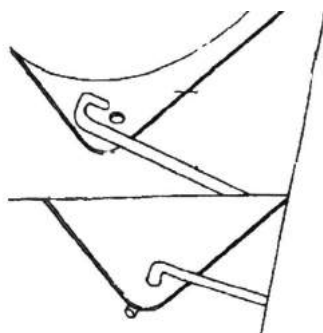


Fig.10



Fig.10a

Fig10: Monter forbindelsestangen (Del Q) i pladen under beholderen med møtrik (Del G) se vist fig.10a



Fig.11



Fig.11a

Fig11: Monter forbindelsestangen (Del Q) igennem stang (Del V) med bolt (Del J) på håndtagets venstre side med skydedelen nedad som vist på fig.11a



Fig.11b

Fig.11: Træk håndtaget på justeringspladen (Del O) helt tilbage. Juster forbindelsesstang (Del Q) og kontrolstang (Del R) så pladen under beholderen er lukket Stram med møtrikkerne som vist på fig.11b.

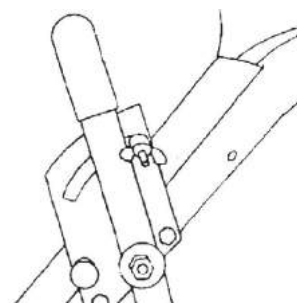


Fig.12



Fig.12a

Fig.12: Drej for at låse kontrolstangen (Del R) i justeringspladen (Del O) som vist på fig.12a

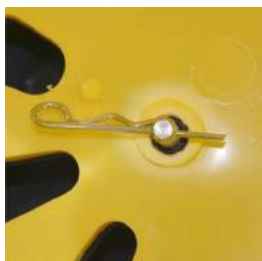


Fig.13



Fig.13a

Fig 13: Monter hårnålesplitten (Del H) på akslen indvendig i beholderen og anbring risten (Del Y) som vist fig.13a

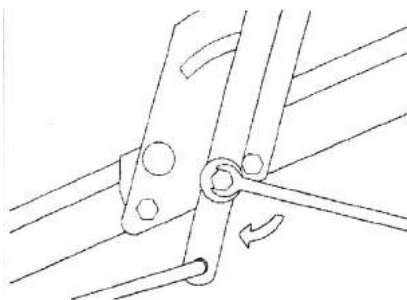


Fig.14

NB! Trykket på justeringshåndtaget kan justeres på møtrikken på siden af beslaget, som vist fig.14